

STROP - między belkami

Zanim zaczniesz



CZEGO POTRZEBUJESZ?

Materiał:

- Isobooster
- Taśma samoprzylepna
- Zszywki nierdzewne
- Odpowiednie wkręty

Narzędzia:


- Nóż do tapet
- Zszywacz/taker
- Wkrętarka
- Przymiar/miarka



NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

Zawsze należy brać pod uwagę przepisy bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące stosowania materiałów innych niż Isobooster.

Montaż

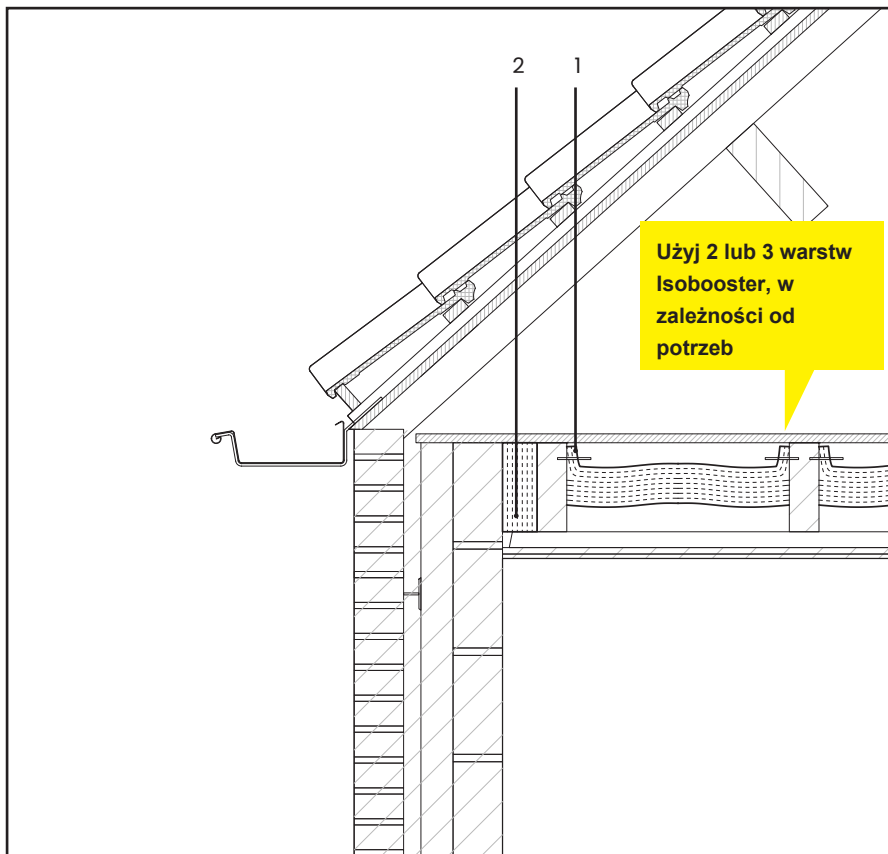

KOLEJNE KROKI

1. Jeśli występuje, należy usunąć podłogę strypu.
2. Zmierz szerokość i długość między belkami i przytnij Isobooster do odpowiedniego rozmiaru. **Wskazówka: dodaj 10 cm dodatkowego materiału ze wszystkich stron**
3. Teraz załóż Isobooster i przymocuj go zszywkami i/lub wkrętami między belkami.
4. Jeśli między ścianą zewnętrzną a belką znajduje się niewielka przestrzeń, należy przyciąć pasek materiału Isobooster do odpowiedniego rozmiaru i wsunąć go między ścianę a pierwszą belkę. (2) Ponieważ jest to tak mała przestrzeń, materiał sam pozostanie na miejscu i nie trzeba go zszywać.
5. Powtórz wcześniej wspomniane kroki, dla każdej przestrzeni między belkami.
6. Po zamocowaniu Isoboostera można przystąpić do wykańczania lub układania podłogi na poddaszu.